

FDV - VANNSTOPPLIST

Disse profilene til gulvmontasje markedsføres under følgende navn:

- ♦ Universal vannstopplist
- ♦ Universallist type I
- ♦ Universallist type II
- ♦ Vannstopplist med hette

Produktegenskaper: universal vannstopplist

Form: halvmåneformet


Mål: høyde: 1,00 cm
limflate: 2,00 cm

Materiale: myk PVC

Utførelser: art.nr. 595 krystall
art.nr. 592 frost
art.nr. 595 hvit

Tekniske parametere: tåler temperaturer mellom -25 °C og + 40 °C

Bruksområder: Vannstopplist for dusjløsninger uten kar
Tetningslist rundt dusjløsninger eller badekar

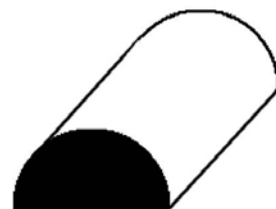

Produktegenskaper: universallist type I

Form: halvmåneformet

Mål: høyde: 0,50 cm
limflate: 1,00 cm

Materiale: myk PVC / hard PVC

Utførelser: art.nr. 1608 krystall myk
art.nr. 1608 glassklar hard

Tekniske parametere: myk PVC tåler temperaturer mellom -25 °C og + 40 °C
hard PVC tåler temperaturer mellom -25 °C og + 60 °C

Bruksområder: Tetningslist under dusjdører og rundt dusjløsninger eller badekar
Slitelist langs forskjellige kanter (spesielt 1608 glassklar hard)



Produktegenskaper: universallist type II

Form: halvmåneformet

Mål: høyde: 0,75 cm
limflate: 1,50 cm

Materiale: myk PVC

Utførelser: art.nr. 1750 krystall
art.nr. 1750 hvit

Tekniske parametere: tåler temperaturer mellom $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Bruksområder: Vannstopplist for dusjløsninger uten kar
Tetningslist rundt dusjløsninger eller badekar



Produktegenskaper: vannstopplist med hette

Form: hetteformet

Mål: høyde: 2,20 cm
limflate: 3,30 cm

Materiale: myk PVC

Utførelser: art.nr. 559 hvit med hette
art.nr. 559-19 lysegrå med hette
art. nr. 559-02 krystall med hette

Tekniske parametere: tåler temperaturer mellom $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Bruksområder: Vannstopplist for dusjløsninger uten kar
Stoppelist



Montasjeinstrukser

1. Husk å slå av varmekabler før du limer listen på gulvet.
2. Kutt listen i ønsket lengde.
3. Tørk og rens gulvet under listen for å fjerne smuss og fett fra underlaget.'
4. For å mykne listen, legg den i varmt vann i noen minutter. Husk å rens listen før du legger den.
5. Sprøyt silikonlim på underlaget og trykk listen med limsporet på undersiden på plass. Bruk en støtteplanke for å få en rett liggende list. Legg gjerne litt ekstra press på listen for å holde den på plass mens herdingen pågår. Fjern overskytende limrester når limen er herdet.

Vedlikeholdsinstrukser

Alle PVC-lister kan renses med vanlig rengjøringsmiddel som er egnet for baderomsinnredning. Pass på at det ikke er for sterkt for å unngå å ødelegge listenes overflate.